


Architecture

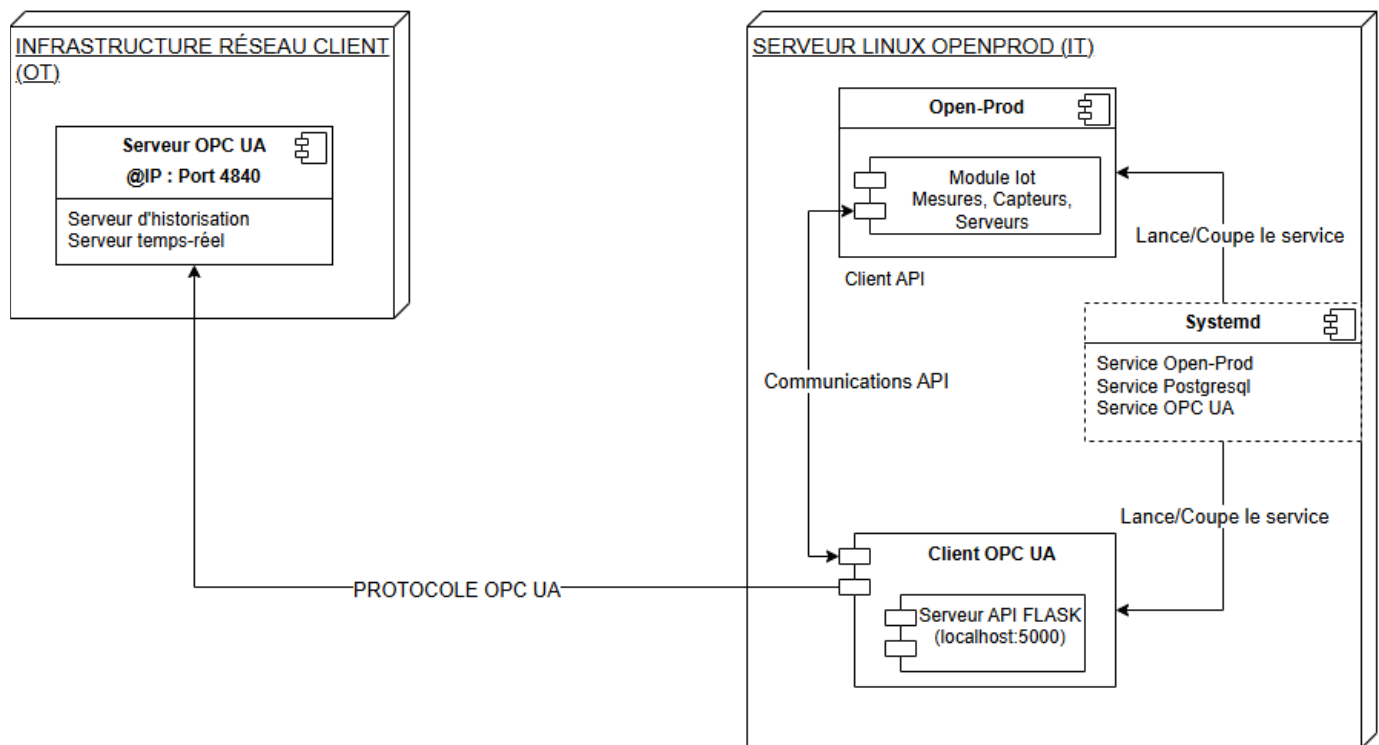

INFORMATIONS IMPORTANTES

Par défaut, le client OPC UA est à mettre en place sur le même serveur que l'ERP. Il est lancé à l'adresse suivante : localhost:5000.

Afin de mettre en place le module, la personne à charge doit disposer des droits d'administration d'un superutilisateur sur le serveur afin de pouvoir créer le service et le lancer. Un readme.md est disponible dans le code source du module et à l'initialisation de la passerelle dans Open-Prod pour guider l'utilisateur.

Naturellement, la communication doit être possible le serveur Open-Prod (IT) et le(s) serveur(s) OPC UA. Ports utilisés : 8068, 5000, 4840 ou autre selon la configuration du serveur OPC UA.

Revision #3

Created 2025-07-29 14:33:32 UTC by Makhoulf BENMAMMAR

Updated 2025-07-30 09:04:18 UTC by Makhoulf BENMAMMAR